


Radiocomando TELCOMA

Codifica a partire da un radiocomando già in funzione.

Mettersi nel campo di ricezione del ricevitore radio.

1. E' necessario dapprima intervenire sulla centralina. Premere per un attimo il tasto P1 (sulla ricevente), il led relativo emetterà una serie di 5 lampeggi.
2. Entro questo periodo premere il tasto del telecomando da programmare.
3. **L'accensione fissa del led (sulla ricevente) per circa tre secondi** indica che il codice è stato appreso con successo.
4. Il led riprende a lampeggiare aspettando il nuovo telecomando da

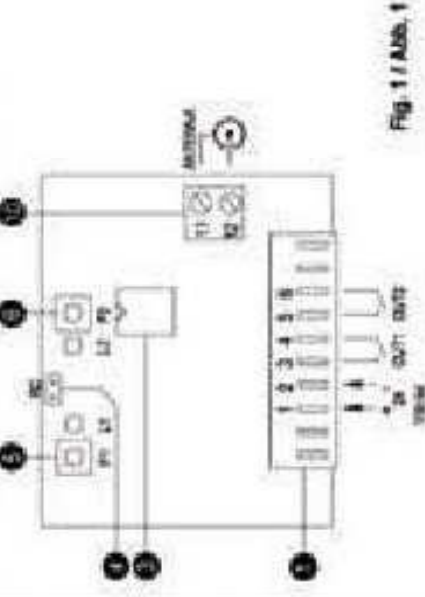

memorizzare, se dopo altri 5 lampeggi non ne riceve, il ricevitore esce automaticamente dalla procedura di programmazione.

5. Seguire la stessa procedura per gli altri tasti (P2 sulla ricevente).

Note: Il lampeggio contemporaneo di tutti i led del ricevitore in fase di programmazione indica che il radiocomando è già abilitato.

